


Руководство по сборке верстака серии WS

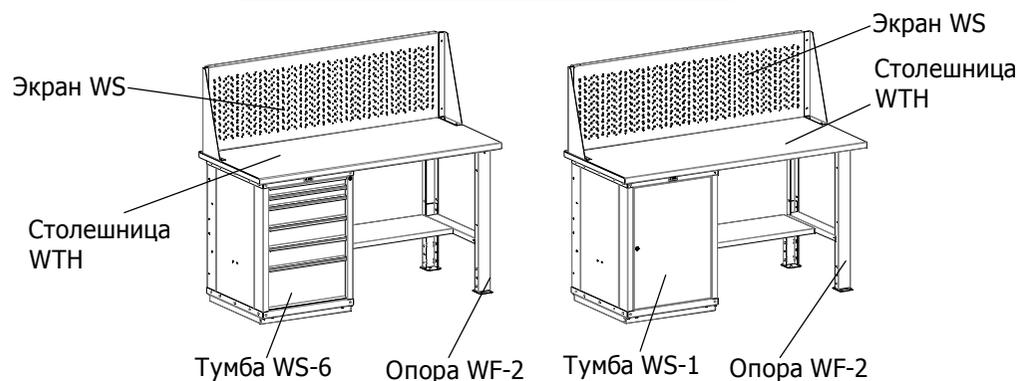


Все модификации верстаков WS вы можете посмотреть на сайте www.safe.ru

Установка столешницы W/WTS/WTH

Столешница W/WTS/WTH


Шуруп/(саморез)

- 1а. Извлеките 2-3 верхних ящика (см. операция 6 - для тумбы WS-6)
1. Положите сверху столешницу. Выровняйте ее так, чтобы она выступала относительно передней плоскости тумбы WS на 10-25мм. Выровняйте ее по боковым сторонам.
2. Прикрепите тумбу и опору к столешнице с помощью шурупов(саморезов)

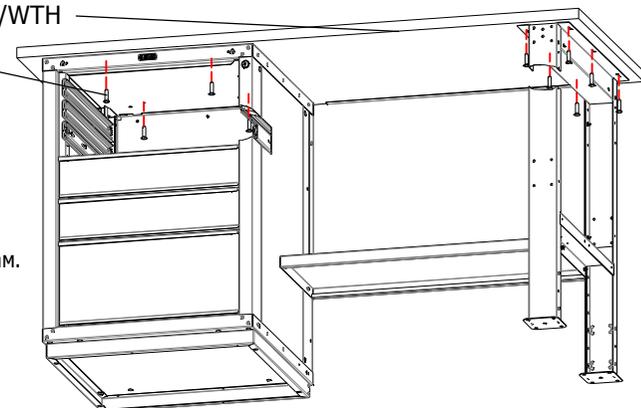

3


Установка полки WSH

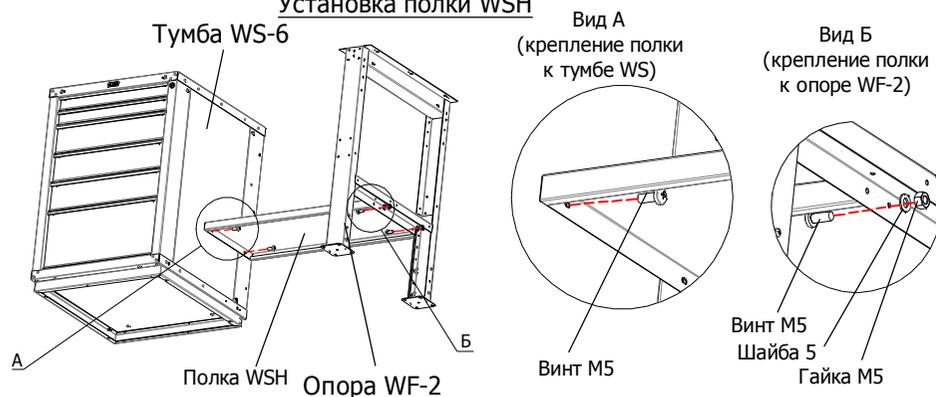

1. Установите тумбу WS и опору WF-2 так, чтобы их передние плоскости были на одном уровне.
2. Установите полку прикрепив ее к тумбе с помощью винтов, а к опоре WF-2 с помощью винтов, шайб и гаек

1


Установка накладки столешницы W/WTS/WTH

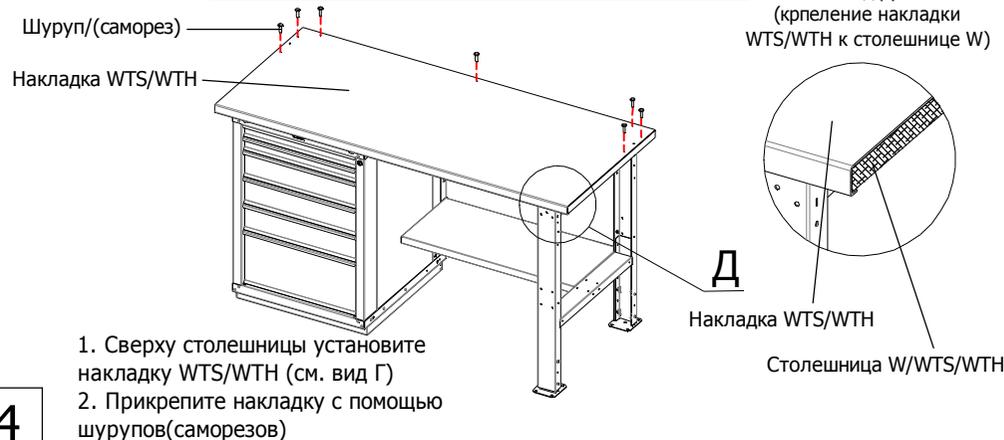

1. Сверху столешницы установите накладку WTS/WTH (см. вид Г)
2. Прикрепите накладку с помощью шурупов(саморезов)

4

Установка полки WSH

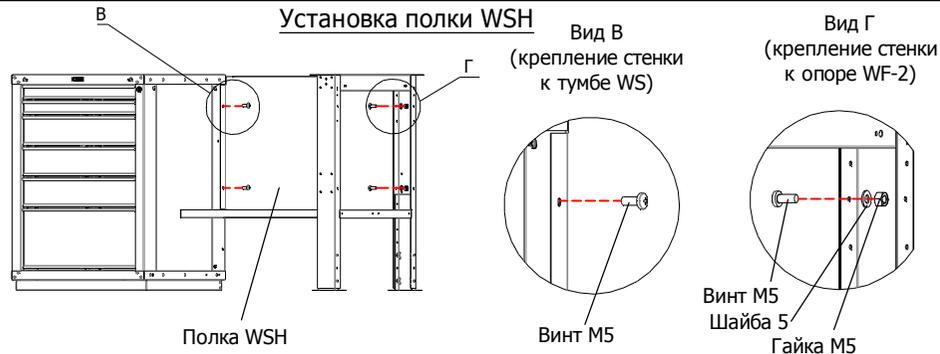


1. Установите стенку закрепив ее с помощью винтов к тумбе WS, и с помощью винтов, шайб и гаек к опоре WF-2

2


Установка экрана WS на верстак

1. Выкрутите шурупы, крепящие накладку столешницы.
2. Прикрутите к столешнице упор левый и правый с помощью шурупов.
3. С помощью винтов, шайб и гаек присоедините экран к опорам
4. С помощью шурупов присоедините экран к столешнице

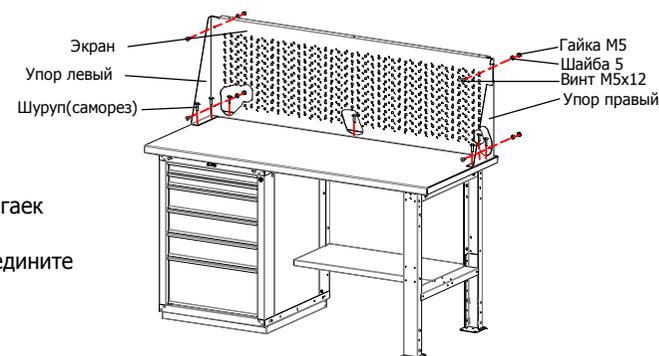

5

Извлечение ящика(-ов) из тумбы WS-6

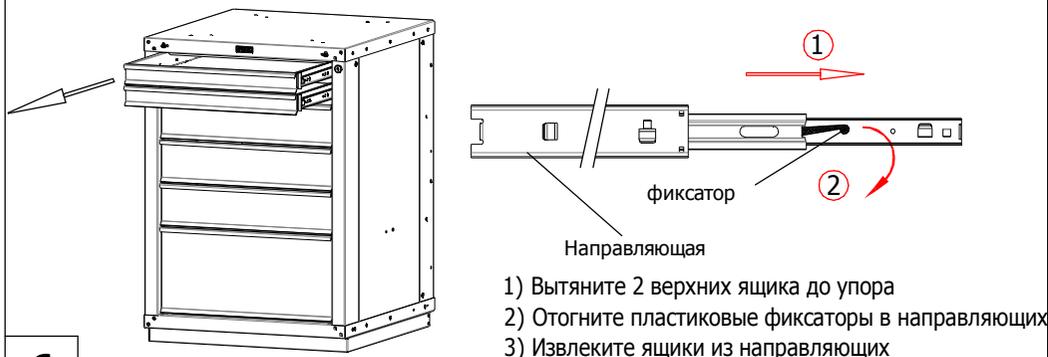


- 1) Вытяните 2 верхних ящика до упора
- 2) Отогните пластиковые фиксаторы в направляющих
- 3) Извлеките ящики из направляющих

6

Установка ручки WS на тумбу WS-1/6

Установка ручки WS на опору WF-2

Только для моделей выпущенных после 01.02.16

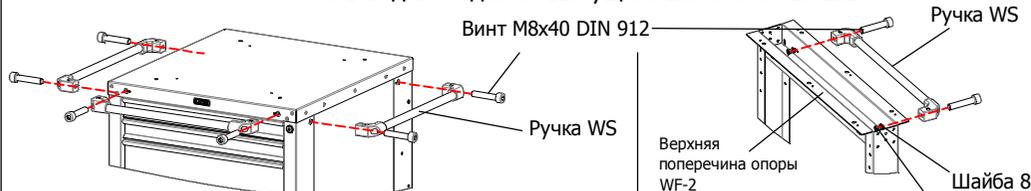

Возможные варианты установки ручки WS на тумбу WS-1/6
1. Установите ручку WS с фронтальной или боковой стороны тумбы WS-1/6 с помощью винтов M8x40


7.1

1. Установите ручку WS на опору WF-2 с помощью винтов M8x40, шайб и гаек

7

Установка комплекта колес WS на тумбу WS-1 и 6 (приобретается как опция, отдельно)

Только для моделей, выпущенных после 01.02.16

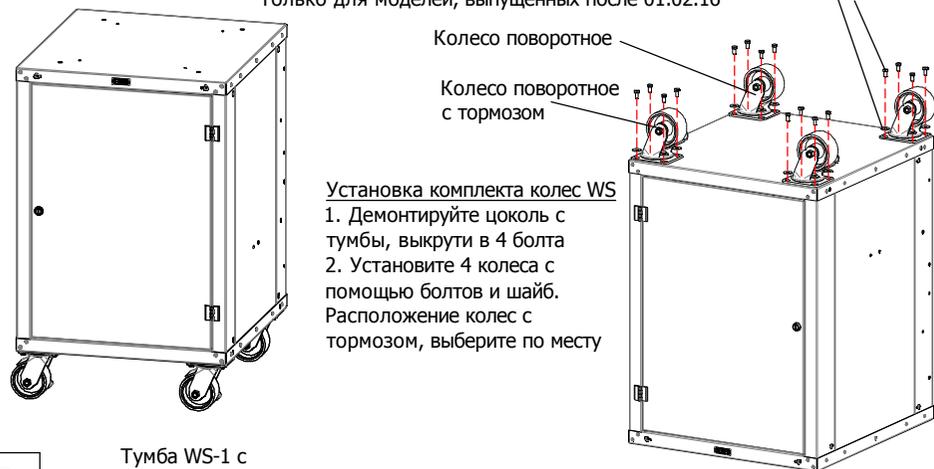

Установка комплекта колес WS

1. Демонтируйте цоколь с тумбы, выкрути в 4 болта
2. Установите 4 колеса с помощью болтов и шайб. Расположение колес с тормозом, выберите по месту

8

Тумба WS-1 с установленным комплектом колес WS

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.
3. Надпись на поле изображения указывает на название устанавливаемого элемента.

Рекомендации по эксплуатации тумб WS.

4. Рекомендуется равномерно распределять груз по дну ящиков для оптимальной загрузки шариковых направляющих.
5. Рекомендуется равномерно распределять груз по полке для оптимальной загрузки полкодержателей

Внимание:

5. При эксплуатации тумб (ящиков) WS-0/1/6 выдвигать СТРОГО по одному, так как выдвигание одновременно двух и более нагруженных ящиков может привести к их опрокидыванию.
6. Не допускается собирать ящики WS-0 в колонку и подвешивать их к столешнице верстака, так как под нагрузкой может произойти отрыв ящика от столешницы


Примечания

7. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке комплекта освещения W

 x 4
 x 4
 x 4

Сборка стоек

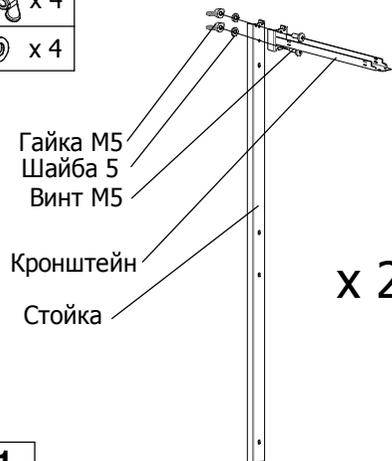

Гайка М5
 Шайба 5
 Винт М5

Кронштейн
 Стойка


x 2

1. Присоедините кронштейн (2шт) к стойкам(2шт) с помощью винтов, шайб и гаек М5

1

 x 4
 x 4
 x 2

Сборка балки

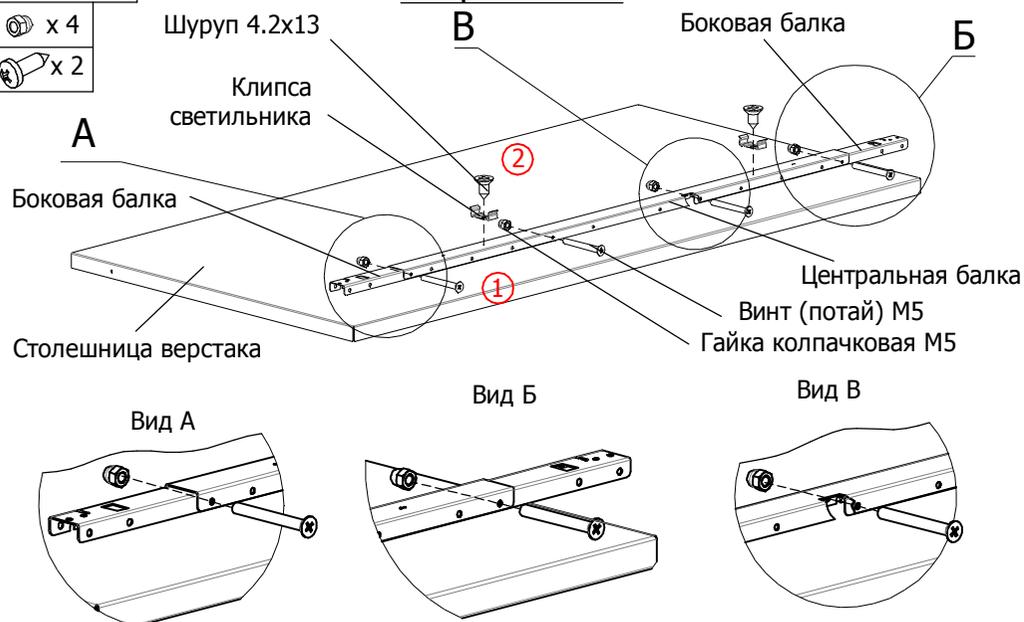

Шуруп 4.2x13

В

Боковая балка

Б

Клипса светильника

А

Боковая балка
 Столешница верстака

Центральная балка

Винт (потай) М5

Гайка колпачковая М5

Вид Б

Вид В

Вид А


1. В соответствии с шириной столешницы верстака соберите балку под светильник согласно эскиза с помощью винтов с потайной головкой М5 и колпачковых гаек М5.

Внимание: При сборке балки обратите внимание чтобы вырезы на боковых балках под установку на стойки находились с одной стороны

2. С помощью шурупов из комплекта светильника установите монтажные клипсы

2

1. Присоедините собранные стойки с помощью винтов, шайб и гаек М5 к экрану перфорированному.
Примечание: Крепеж использовать от экрана перфорированного

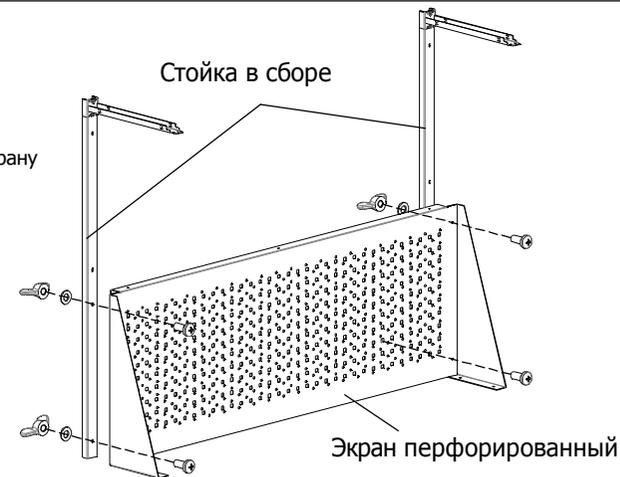

Стойка в сборе

Экран перфорированный



3

 x 4
 x 4
 x 4

стяжка кабельная x 3

Технологическое окно для прохода кабеля питания светильника

Места под установку кабельных стяжек

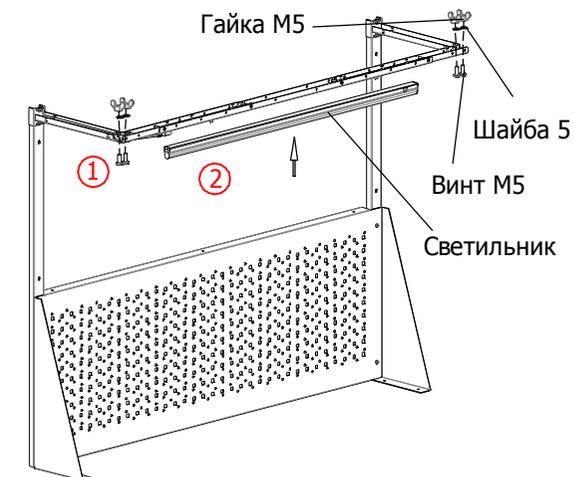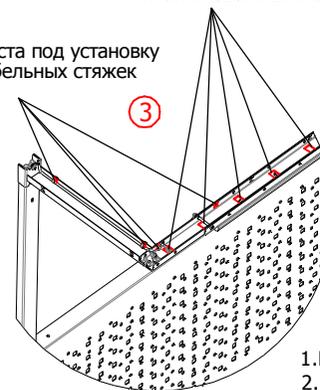

Гайка М5

Шайба 5

Винт М5

Светильник

1. Присоедините балку к стойкам с помощью винтов, шайб и гаек М5
 2. Установите светильник к монтажные клипсы
 3. Уложите кабель питания светильника в желоб кронштейна и балки, вилку кабеля проведите через окно в балке к светильнику
 4. При необходимости закрепите кабель питания кабельными стяжками

4


Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
 2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, неучтенные в данной инструкции.


Блок электророзеток (для экрана перфорированного WS)

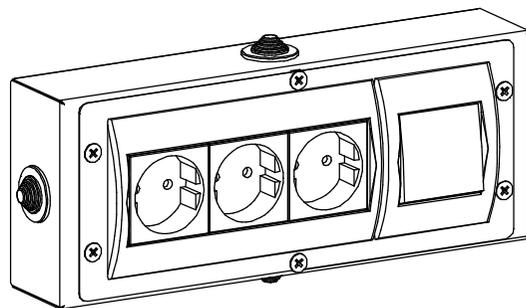

Блок электророзеток

Внимание


Перед эксплуатацией блока электророзеток, обязательно требуется произвести заземление рабочего места (тумб, столешниц и экрана) в соответствии с правилами ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).

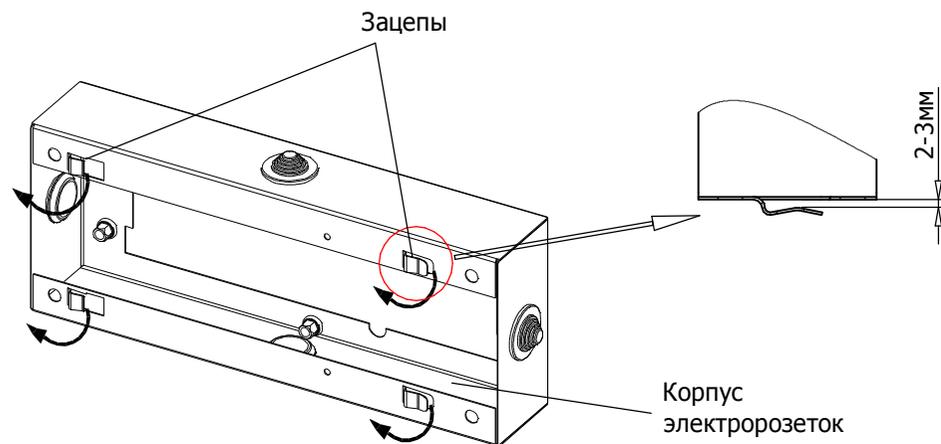

1. На корпусе электророзеток отгните зацепы так, чтобы между ними и стенками корпуса получился зазор 2-3мм (См. эскиз)

1


x2

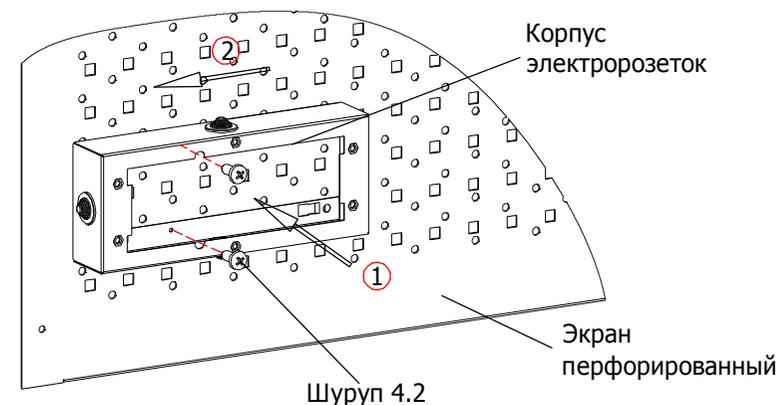

1. Установите корпус электророзеток на экран в требуемом месте, так чтобы зацепы попали в квадратные отверстия на экране.
2. Закрутите два шурупа для фиксации экрана в данном положении

2

x6

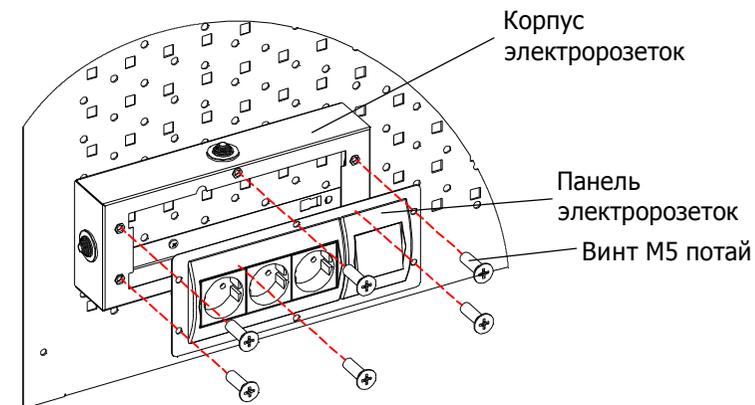

1. Подведите к корпусу электророзеток проводку, подсоедините проводку к розеткам и выключателю на панели электророзеток.
2. Закрепите панель электророзеток на корпусе с помощью винтов М5
3. Проверьте работу электророзеток

3

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

Рекомендации по эксплуатации изделия.

1. Для безопасной эксплуатации изделия обязательно произведите заземление рабочего места.
1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.